


# テレビを見る


## 選局の種類について

本機は「オートサーチ」と「プリセット」の2種類の選局方法があります。

オートサーチ：「チャンネル+」／「チャンネル-」を押すごとに、現在受信できる放送局が自動的に選局されます。


プリセット：あらかじめプリセットしたチャンネルを選局します(最大24チャンネル)。プリセット番号1～12にプリセットしたチャンネルは、リモコンの[1]～[12]で直接選局できます。全てのプリセット番号(1～24)にプリセットしたチャンネルは、「チャンネル+」／「チャンネル-」で、順方向／逆方向に選局できます。


選局方法の切替は、設定メニューで行います。  「設定メニューの使い方」(55ページ)

プリセット選局を使うには、最初にチャンネルを設定してください。  「チャンネル設定」(43ページ)

## ■テレビを見るには

### メモ



- 必要に応じ、あらかじめ外部アンテナや、ケーブルテレビ放送のコードを接続してください。  「接続について」(62ページ)

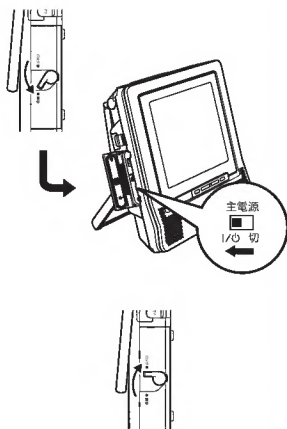

**1** 左側面の端子カバーのつまみを「解除」側に回して端子カバーを開け、主電源スイッチを I/O 側にします。

**2** 内蔵充電電池で使用する場合は、端子カバーを確実に閉じます。

- 端子カバーを押さえつけながら、つまみを「ロック」側に止まるまで回してください。

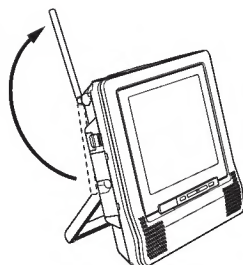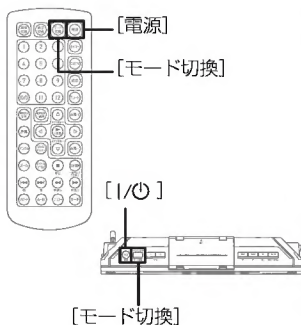

### 3 電源を入れるには、[電源]を押します。

リモコン 本体

### 4 [モード切換]を押し、「TVモード」を選びます。


リモコン 本体

- すでに TV モードの場合、この操作は不要です。
- 押すごとにモードが切り換わります。  
「DVD モード」 → 「TV モード」 → 「外部入力モード」
- 選んだモードはモニター画面の右上のモード表示で確認できます。

### 5 アクティブアンテナを立てます。

- アクティブアンテナは大切に扱ってください。
- 外部アンテナを使ってテレビをご覧になるときは、アクティブアンテナをたたんだ状態にしておいてください。

→ 次のページに続く

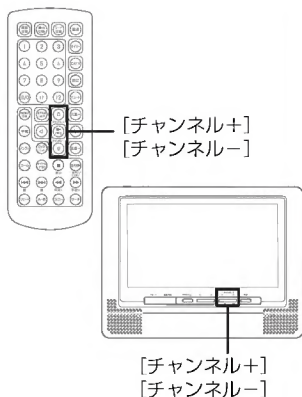

押し続けると、連続して変わります。

## 6 チャンネルを選びます。


オートサーチ選局の場合、[チャンネル+] / [チャンネル-] を使って選びます。 **リモコン** **本体**

- 電波をキャッチすると止まります。希望のチャンネルになるまで、何度か [チャンネル+] / [チャンネル-] を押します。
- 電波状況の悪い地域では、適正なレベルの電波をキャッチできず、思わぬチャンネルで止まったり、チャンネルが行き過ぎてしまうことがあります。このような場合は、以下の処置を行ってみてください。
  - ・ もう一度、[チャンネル+] / [チャンネル-] を押ししてみる。
  - ・ アクティブアンテナの方向や角度を調整したり、受信する場所を変えてみる。
  - ・ アンテナ感度を切り換えてみる。

**設定** 「設定メニューの使い方」(55 ページ)


プリセット選局の場合、[1] ～ [12] でチャンネルを選びます。

- [チャンネル+] / [チャンネル-] で選ぶこともできます。 **リモコン** **本体**
- プリセット番号 13～24 にプリセットしたチャンネルを選局する場合は、[チャンネル+] / [チャンネル-] を使用してください。
- ケーブルテレビ放送を見る場合には
  - ・ あらかじめケーブルテレビ放送をプリセット番号 1 ～ 12 にプリセットしておけば [1] ～ [12] でチャンネルを選べます。また [チャンネル+] / [チャンネル-] で選ぶこともできます。
  - ・ プリセットしていないときは、[CATV] を押してから、[0] ～ [9] を使用してチャンネルを選んでください。

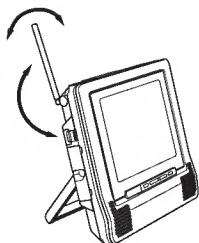

## 7 アクティブアンテナのご使用時は、もっとも鮮明な画像になるように調整します。

- アクティブアンテナは大切に扱ってください。無理な力は絶対に加えないでください。



[音量+]  
[音量-]




[音量+] [音量-]

## 8 [音量+] / [音量-] を使って、音量を調節します。[リモコン] [本体]

→ 次のページに続く

押し続けると、連続して変わります。

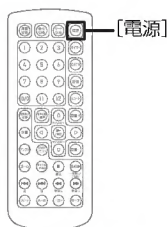

[I/O]

## 9 テレビを見終わったら、[電源]を押します。

**リモコン** **本体**

- 電源が切れ、スタンバイ状態になります。
- アクティブアンテナのご使用後はたたんでください。
- アクティブアンテナは大切に扱ってください。無理な力は絶対に加えないでください。



重要

- 旅行などで長期間で使用にならないときは、主電源スイッチを切ってください。
- ケーブルテレビ（CATV）放送の受信契約について  
ケーブルテレビ（CATV）放送をご覧になるためには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続きが必要です。地域によっては、見るできない場合もあります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

### メモ

- 画質調整（明るさ、色の濃さ、色あい）の操作は「設定メニューの使い方」（55 ページ）をご覧ください。
- オートパワーオフ（自動的にスタンバイ状態になること）の設定（60 ページ）が「入」のときは、以下の状態が5分間続き、その間何も操作しないとオートパワーオフします。

TVモード：テレビ放送が終了しているとき。

外部入力モード：外部接続機器からの信号がないとき。

## プリセットチャンネルの初期設定

プリセット 番号	受信 チャンネル	チャンネル 表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24



[設定]

[▶]/[決定]

[Δ][▽]

## ■チャンネル設定

ご使用になる地域により、受信できるチャンネル(放送局)は異なります。以下の操作で、地域に合わせて設定してください。

プリセットできるチャンネル数は、最大24チャンネルです。13～24のプリセット番号に設定された放送は、チャンネル＋/－ボタンで選んでください。

### 準備

本機の電源を入れ、TVモードにします。

## チャンネル自動設定

テレビ電波を受信して、自動的にプリセットします。

プリセット番号1と2には、チャンネル1と2が設定されます。また、プリセット番号1と2以外の放送されていないチャンネルは、スキップするように設定されます。

※以下の操作はリモコンで行ってください。

### 1 [設定]を押します。

- 設定メニューが表示されます。

▶基本設定  
TV/外部入力設定


### 2 [Δ]/[▽]を押して「TV/外部入力設定」を選び、[決定]を押します。

▶画面サイズ切換  
チャンネル設定  
選局切換  
アンテナ感度切換

### 3 [Δ]/[▽]を押して「チャンネル設定」を選び、[決定]を押します。


- 自動設定と手動設定の選択画面になります。

チャンネル設定  
▶自動設定  
手動設定

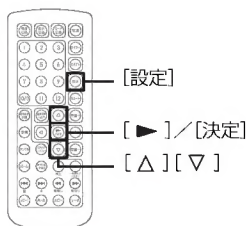

## 4 【Δ】／【▽】を押して「自動設定」を選び、【決定】を押します。

- 「チャンネル自動設定」の画面になります。



## 5 【決定】を押します。

- 「実行」画面が表示されます。この「実行」画面が消えて、自動設定と手動設定の選択画面に戻るとプリセット終了です。



参 考

- 自動設定中に【設定】を押すと、それまでにプリセットしたチャンネル設定を無効にして、自動設定と手動設定の選択画面に戻ります。

## 6 設定を終了するには、【設定】を3回押します。

- 設定メニューが画面から消えます。

### 「チャンネル自動設定」のしくみ

1. プリセット番号1と2に、チャンネル1と2を設定。
2. 放送中のVHF放送局を探して、そのチャンネルと同じ数字のプリセット番号に設定。
3. 放送中のUHF放送局を探して、数字の小さいチャンネルから順に、空いているプリセット番号に設定。
4. 放送中のCATVチャンネルを探して、数字の小さいチャンネルから順に、空いているプリセット番号に設定。
5. 上記の手順で設定されなかったプリセット番号を次のように設定。

受信チャンネル：プリセット番号と同じ数字のチャンネル

チャンネル表示：プリセット番号と同じ数字

スキップ：する

- \* 手順5で設定されたプリセット番号は、放送されていないので見ることはできません。
- \* 最大プリセット局数は24局までです。

### スキップについて

- チャンネル設定を終えて、テレビを見ると、チャンネル＋/－ボタンを押してチャンネルを選ぶ場合は、放送のないチャンネルを飛び越すことができます。  
(選局切換の設定(60ページ)が「プリセット」の場合)

例


チャンネル7を「スキップする」に設定した場合

⇄ 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 8 ⇄ 9 ⇄

チャンネル7を「スキップしない」に設定した場合

⇄ 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 7 ⇄ 8 ⇄ 9 ⇄



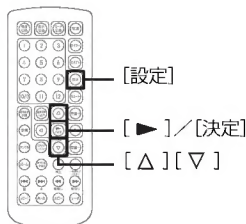

## チャンネル手動設定

自動設定でプリセットしたチャンネルを、個別に変更することができます。

- 1 **[設定]**を押します。  
設定メニューが表示されます。

▶ 基本設定  
TV／外部入力設定

- 2 **[Δ]/[▽]**を押して「TV／外部入力設定」を選び、**[決定]**を押します。

▶ 画面サイズ切換  
チャンネル設定  
選局切換  
アンテナ感度切換

- 3 **[Δ]/[▽]**を押して「チャンネル設定」を選び、**[決定]**を押します。


- 自動設定と手動設定の選択画面になります。

チャンネル設定  
▶ 自動設定  
手動設定

- 4 **[Δ]/[▽]**を押して「手動設定」を選び、**[決定]**を押します。

- 「チャンネル手動設定」の画面になります。
- 「プリセット番号」が点滅しています。

チャンネル手動設定  
プリセット番号 2  
受信チャンネル 2  
チャンネル表示 2  
スキップ しない

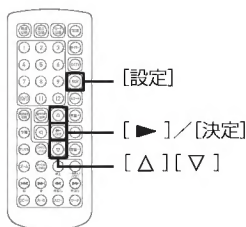

**5** [Δ]/[▽]を押して「プリセット番号」を選び、  
[決定]を押します。

- 受信チャンネルが点滅します。

**6** [Δ]/[▽]を押して「受信チャンネル」を選び、  
[決定]を押します。

- チャンネル表示が点滅します。(画面に表示されるチャンネル番号)

**7** [Δ]/[▽]を押して「チャンネル表示」を選び、  
[決定]を押します。


- スキップが点滅します。

**8** [Δ]/[▽]を押してスキップ「する」か「しない」  
かを選び、[決定]を押します。

- 次のプリセット番号になります。
- 他のチャンネルも設定する場合には、操作5～8を繰り返してください。

**9** 設定を終了するには、[設定]を4回押します。

- 設定メニューが画面から消えます。




[音声切換／音声]


## ■音声切換について

本機はステレオと音声多重に対応しています。リモコンの[音声切換／音声]を押すごとに、音声切り換わります。

### 二重音声の場合

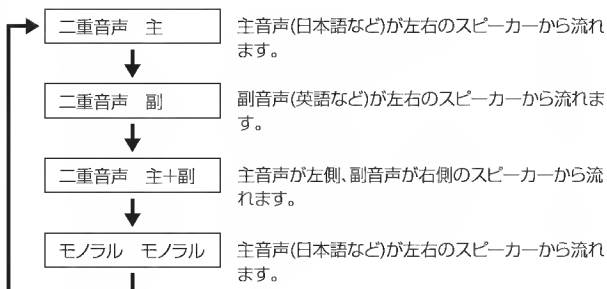

### ステレオの場合

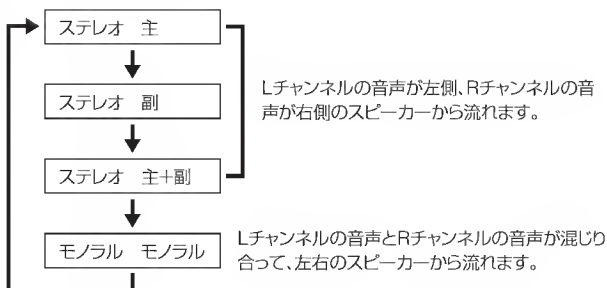

### モノラルの場合

音声は切り換わりません(表示のみ変わります)。

# 便利な機能を使う

※以下の操作はリモコンで行ってください。

## ■タイマー機能について

カウントダウンタイマー、またはスリープタイマーの2種類のタイマーとして使用できます。

- 同時に両方のタイマーを使用することはできません。

カウントダウンタイマー：

設定時間が経過するとアラーム音と表示で知らせてくれます。



1分～60分まで、1分単位で設定できます。

スリープタイマー：

設定時間が経過すると電源が切れ、スタンバイ状態になります。

最大120分まで、10分単位で設定できます。

[タイマー]を押すごとに、タイマー設定が次の様に切り換わります(タイマーが動作していないとき)。

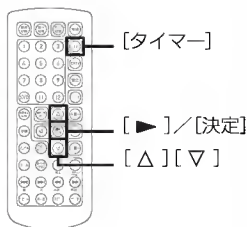


## カウントダウンタイマーを設定するには

- 1 [タイマー]を押し、カウントダウンタイマーにします。

- スリープタイマーになった場合は、もう一度[タイマー]を押します。



## 2 [△]/[▽]を押して時間を設定します。



- [△]/[▽]を押し続けると、連続して時間が変わります。はじめは1分単位で変わり、下1桁が「0」になると10分単位で変わります。

## 3 [決定]を押します。

タイマーが設定され、カウントダウンタイマーを開始します。画面の右下にはカウントダウンタイマーマーク（緑のベル）が表示されます。

- 設定時間の3分前から、画面の右下に残り時間が表示されます。

## 4 設定時間が経過すると、約4秒間アラーム音が鳴り、同時に画面の右下にカウントダウンタイマーマーク（緑のベル）が点滅します。

- 鳴っているアラーム音を止めるには[タイマー]を押します。

### 残り時間を確認するには

- カウントダウンタイマーの動作中に[タイマー]を押すと、約4秒間、残り時間を表示します。

### 設定時間を変更するには


#### 1 カウントダウンタイマー動作中に[タイマー]を2回続けて押します。（約4秒以内に2回）


- タイマー設定状態になります。  
（残り時間が3分を切っている場合は、[タイマー]を1回押すだけでタイマー設定状態になります。）

#### 2 [△]/[▽]を押して時間を設定しなおし、[決定]を押してください。

#### メモ

時間を変更せずに[タイマー]を押してタイマー設定から抜けた場合は、そのままカウントダウンタイマーを継続します。

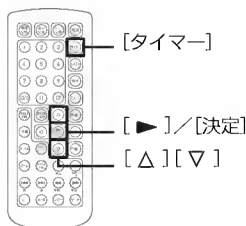

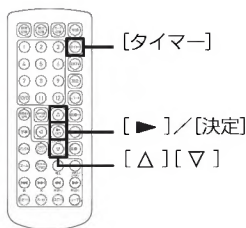


## カウントダウンタイマーを解除するには

- カウントダウンタイマー動作中に「タイマー」を1秒以上押し続けてください。カウントダウンタイマー設定時間も「オフ」になります。
- 時間を設定または変更しているときに「タイマーオフ」を選択し、「決定」を押しても解除されます。また、「電源」を押してスタンバイ状態にするか、主電源スイッチを切っても解除されます。


## スリープタイマーを設定するには

### 1 「タイマー」を押し、スリープタイマーにします。

- カウントダウンタイマーになった場合は、もう一度「タイマー」を押します。



### 2 「Δ」/「▽」を押して時間を設定します。




- 「Δ」/「▽」を押すと10分単位で時間が変わります。押し続けると連続して時間が変わります。

### 3 「決定」を押します。

タイマーが設定され、スリープタイマーを開始します。画面の右下にはスリープタイマーマーク（水色の月）が表示されます。

- 設定時間の3分前から、画面の右下に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。

### 4 設定時間の5秒前から、「電源オフ」と点滅表示され、その後電源がスタンバイ状態になります。

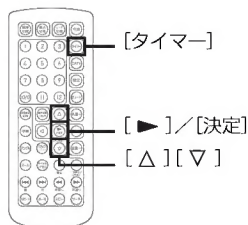

## 電源が切れるまでの残り時間を確認するには

- スリープタイマー動作中に [タイマー] を押すと、約 4 秒間、電源が切れるまでの残り時間を表示します。

## 設定時間を変更するには

- 1 スリープタイマー動作中に [タイマー] を 2 回続けて押します。(約 4 秒以内に 2 回)。
  - タイマー設定状態になります。  
(残り時間が 3 分を切っている場合は、[タイマー] を 1 回押すだけでタイマー 設定状態になります。)
- 2 [△]/[▽] を押して時間を設定しなおし、[決定] を押してください。

### メモ

時間を変更せずに [タイマー] を押してタイマー設定から抜けた場合は、そのままスリープタイマーを継続します。

## スリープタイマーを解除するには



- スリープタイマー動作中に [タイマー] を 1 秒以上押し続けてください。スリープタイマー設定時間も「オフ」になります。



## ■輝度切換(節電機能)

- 消費電力を低くする「節電」モードにします。「標準」モードよりも電池持続時間が延びます。
- 薄暗いところで見るときに「節電」モードを使用すると、画面のまぶしさが緩和されます。


**1** **[輝度切換]を押します。**  
[輝度切換]を押すごとに、「標準」と「節電」が切り換わります。

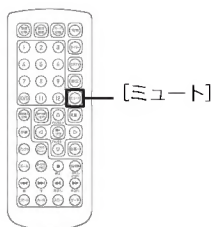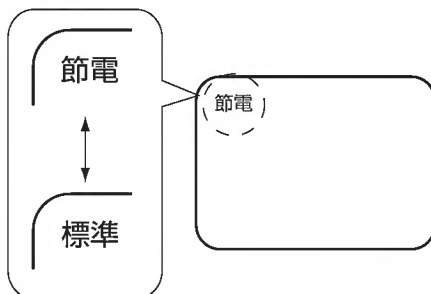


## ■ミュート(消音)

電話の応対時など、一時的に音声を消したいときに使用します。

**1** **[ミュート]を押します。**  
ミュート中に、再度[ミュート]を押すと、音声が出るようになります。  
[音量+]／[音量-]を押しても、音が出るようになりますが、この場合は、音量も同時に上下します。

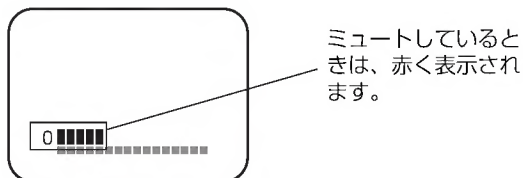



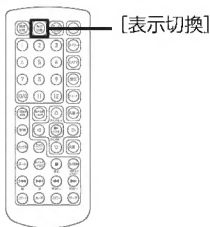

## ■画面表示

画面にモード名、音声モード、チャンネルを表示します。


1

**【表示切換】を押します。**

【表示切換】を押すごとに、順に切り換わります。

DVDモード、外部入力  
モードの場合

TVモードの場合

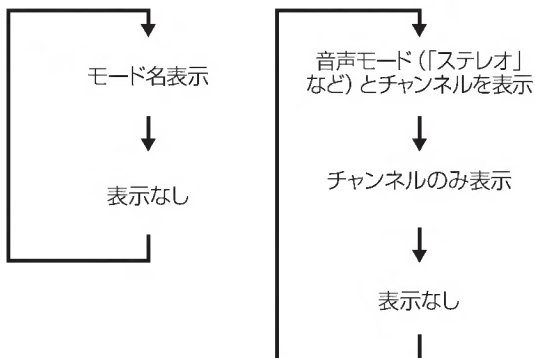

### メモ

- TVモードの場合、音声モードは次の色で表示します。

ステレオ放送受信時：黄色

二重音声放送受信時：赤色

モノラル放送受信時：緑色

【音声切換】を押して、モノラルに切り換えた時：水色